PHILIPS

Grelnik

5000 Series

CX5120

Uporabniški priročnik

Vsebina

1 Pomembno 1
Varnost 1
Elektromagnetna polja (EMF) 3
Recikliranje 3
Poenostavljena izjava o skladnosti EU 3

2 Grelnik 4
Pregled izdelka 4
Pregled gumbov 5

3 Uporaba grelnika 6
Povezava Wi-Fi 6
Vklop in izklop 7
Preklapljanje načina 7
Nastavljanje temperature 8
Uporaba funkcije časovnika 9
Obračanje 9
Aktiviranje zaslona 10
Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve 10

4 Čiščenje in vzdrževanje 10

5 Shranjevanje 11

6 Odpravljanje težav 11

7 Garancija in podpora 14

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Da bi preprečili pregrevanje in požar, ne pokrivajte aparata.

Opozorilo

- Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb je treba zagotoviti neprekinjen nadzor.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci, starejši od 3 in mlajši od 8 let, smejo aparat vklopiti/izklopiti samo, če je postavljen ali nameščen v predvideni delovni položaj in so prejeli navodila glede varne uporabe aparata in razumejo morebitne nevarnosti ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba.
- Otroci, starejši od 3 in mlajši od 8 let, ne smejo priključevati, upravljati, čistiti in vzdrževati aparata.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo zadrževati v bližini, razen če so pod neprekinjenim nadzorom.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Grelnika ne uporabljajte v majhnem prostoru, če sov prostoru osebe, ki ga ne morejo zapustiti same, razen če je zagotovljen nenehen nadzor odgovorne osebe.

- Ko aparat deluje v načinu gretja, se temperatura površine postopoma zviša. Ne dotikajte se odprtine za izhod zraka, da se ne opečete.
- Tekstil, zavese, posteljnina in kateri koli drug vnetljiv material naj bodo od odprtine za izhod zraka oddaljeni najmanj 1 m. Na ta način boste zmanjšali tveganje za požar. Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Da bi preprečili električni udar, telesno poškodbo ali požar, v aparat ne vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov.
- V aparatu je grelni element. Aparata ne uporabljajte blizu plinskih naprav in ognjišč.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Aparata ne uporabljajte, če so na njem, vtiču ali napajalnem kablu vidni znaki poškodb.
- Aparata ne uporabljajte, če je padel z višine.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Pozor

- Da bi preprečili nevarnost zaradi napačno ponastavljene termične varovalke, aparata ne priklapljajte na zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, ali na omrežje, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja.
- Aparata ne smete postaviti neposredno pod omrežno vtičnico.
- Priključite jo samo v stensko vtičnico, ne uporabljajte podaljška.
- Aparat vedno postavite in uporabljajte na suhi, trdni in vodoravni podlagi.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju kot na primer v kopalnici, stranišču, kuhinji, bazenu ali na prostem.
- Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Pazite, da se ne zaletite v aparat. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Ko želite aparat prestaviti ali očistiti ali pa izvesti vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.

- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 64 mW EIRP.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa CX5120 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.philips.com**.

2 Grelnik

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na **Home.id/welcome**.

Pregled izdelka

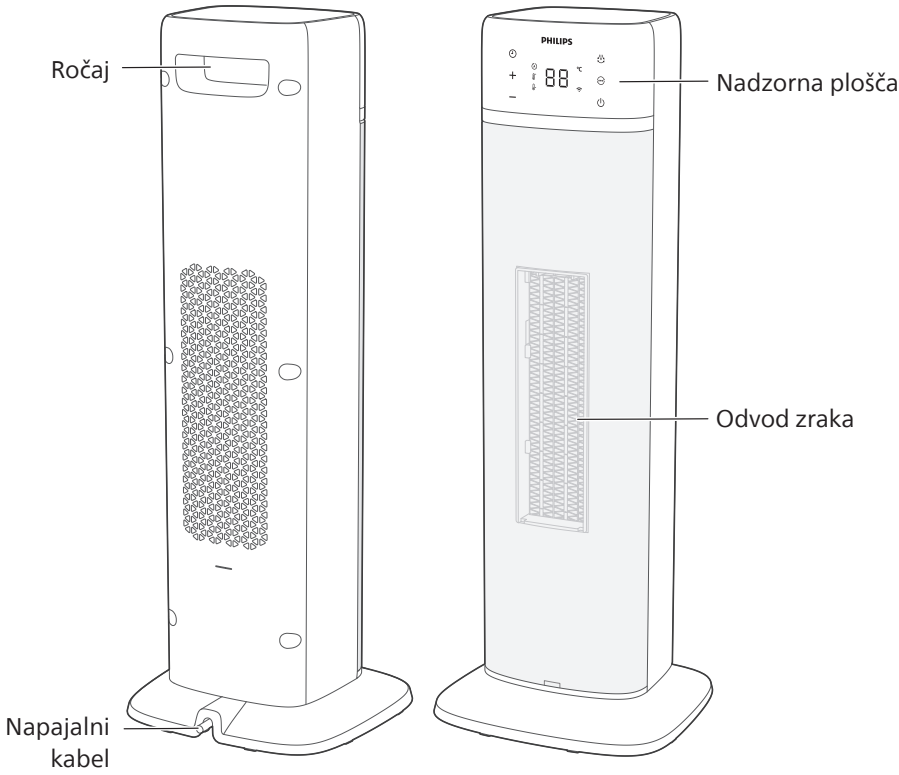

Pregled gumbov

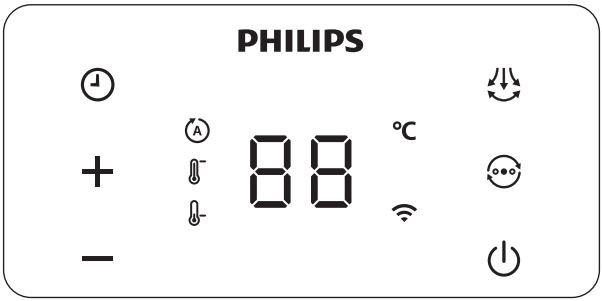

Upravljalni gumbi

	Gumb za časovnik	+	Gumb za zvišanje temperature
−	Gumb za znižanje temperature		Gumb za obračanje
	Gumb za izbiro načina		Gumb za vklop/izklop

Zaslon

	Samodejni način		Način velike hitrosti
	Način majhne hitrosti		Indikator povezave Wi-Fi

3 Uporaba grelnika

Povezava Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo **"Air+"** iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.

2 Priključite vtič grelnika v električno vtičnico in se dotaknite gumba ⏻, da grelnik vklopite.
↳ Indikator povezave Wi-Fi prvič začne utripati.

3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.

4 Zaženite aplikacijo **"Air+"** in kliknite **"Connect a New Device"** (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb **"+"** na vrhu zaslona. Sledite navodilom na zaslonu, da grelnik povežete v omrežje.

Opomba:

- To navodilo velja le za prvo nastavitev grelnika. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 6.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več grelnikov, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in grelnik ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:

- Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se spremeni privzeto omrežje.

1 Priključite vtič grelnika v električno vtičnico in se dotaknite gumba ⏻, da grelnik vklopite.

2 Za 3 sekunde pridržite ⏻, da zaslišite pisk.
↳ Grelnik preklopi v način seznanjanja.
↳ Indikator povezave Wi-Fi začne utripati.

3 Sledite korakom 3–4 v razdelku **"Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi"**.

Vklop in izklop

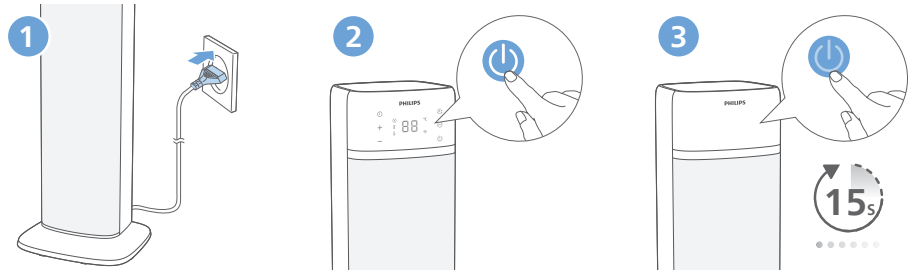

1 Vtič priključite v električno vtičnico.

2 Vklopite grelnik tako, da se dotaknete gumba ⏻ na njem. Aparat zapiska.

3 Za izklop grelnika se znova dotaknite gumba ⏻.
↳ Aparat odšteva 15 sekund, nato pa se izklopi.

Pozor:

- Če grelnik neprekinjeno deluje 16 ur, ne da bi ga medtem upravljali, se bo zaradi varnosti izklopil.

Preklapljanje načina

- Z dotikanjem gumba vklopite želeni način: samodejni način ( ), način velike hitrosti ( ), majhne hitrosti ( ) ali prezračevanja.

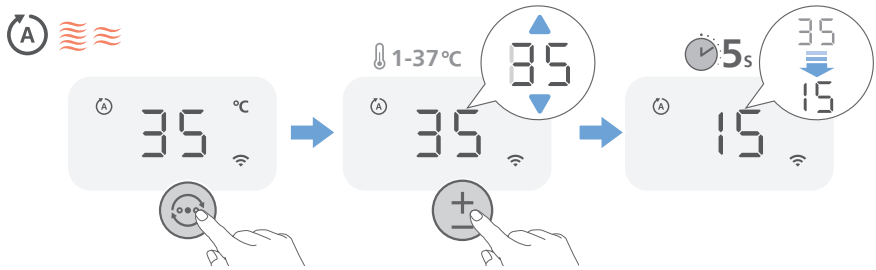

Samodejni način: v tem načinu bo aparat vse opravil namesto vas. Na podlagi podatkov senzorja, ki meri in spremlja temperaturo v prostoru, aparat samodejno izbira hitrost gretja, da ohranja prijetno temperaturo v prostoru.

Način velike hitrosti: velika hitrost, hitri rezultati. Ko je aparat v načinu velike hitrosti, deluje pri največji hitrosti, da v kratkem času močno segreje zrak v prostoru.

Način majhne hitrosti: v načinu majhne hitrosti aparat pihlja prijeten, rahlo segret zrak.

Način prezračevanja: aparat lahko v načinu prezračevanja v vročih dneh uporabljate kot ventilator. Gretje se izklopi, ventilator pa proizvaja tok zraka, ki topel prostor naredi prijetnejši.

Nastavljanje temperature

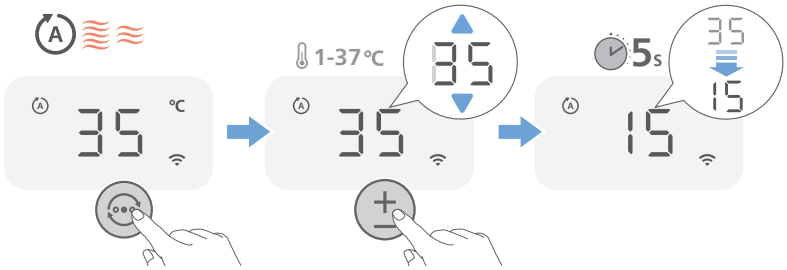

V samodejnem načinu lahko temperaturo prilagodite s pritiskanjem gumba + ali − . Temperaturno območje sega od 1 do 37 °C.

Uporaba funkcije časovnika

Z dotikanjem gumba ⏲ nastavite ure delovanja aparata. Časovnik lahko nastavite na od **0** do **12** ur. 0 ur pomeni, da časovnik ni nastavljen.

Opomba:

- Nastavljen časovnik prekličete tako, da za 3 sekunde pridržite gumb ⏲.

Potem ko se nastavljeni časovnik izteče:

V stanju pripravljenosti

- Grelnik se samodejno vklopi.

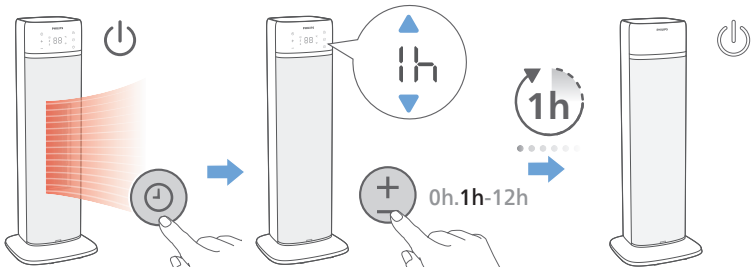

V načinu vklopa

- Grelnik se samodejno izklopi.

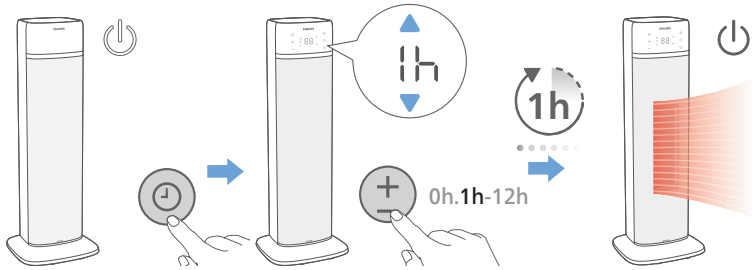

Obračanje

Za aktiviranje funkcije obračanja grelnika se dotaknite gumba .

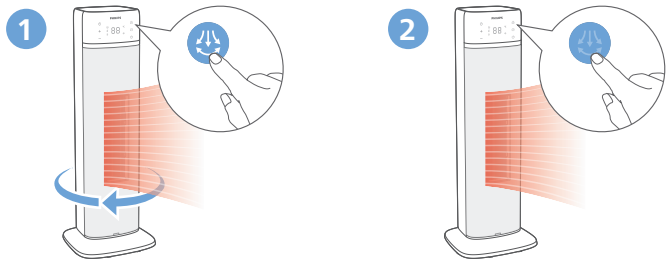

Aktiviranje zaslona

Potem ko se zaslon izklopi, ga lahko zbudite tako, da se dotaknete gumba ⏻ ali katerega koli drugega gumba.

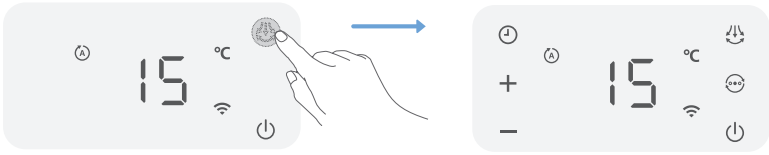

Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve

Za vklop ali izklop osvetlitve zaslona za 5 sekund pridržite gumb .

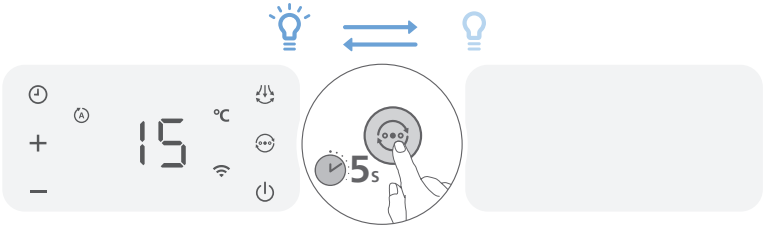

4 Čiščenje in vzdrževanje

Opomba:

- Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.

Redno čistite zunanjost grelnika, da se ne začne nabirati prah.

- Z mehko, suho krpo očistite zunanjost aparata in odvod zraka.

5 Shranjevanje

1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.
2 Aparat očistite.
3 Aparat shranite na čisto in suho mesto.
4 Po čiščenju si temeljito umijte roke.

6 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Grelnik ne deluje po priključitvi na napajanje.	• Vtič morda ni pravilno priključen v električno vtičnico. Preverite, ali je vtič pravilno priključen v delujočo električno vtičnico. • Aparat ima zaščito pred prevrnitvijo. Postavite ga pokonci in na ravno površino. • Če aparat ne proizvaja toplega zračnega toka, preverite, ali je v načinu prezračevanja. • Preverite nastavitve temperature v samodejnem načinu. Če je nastavljena ciljna temperatura nižja od temperature okolja, se funkcija gretja ne sproži.
Grelnik se med uporabo izklaplja.	• Moč aparata presega najvišjo dopustno obremenitev domačega električnega omrežja. Iz vtičnice, v katero je priključen aparat, izključite druge naprave, ki porabljajo veliko električne energije, in poskusite znova. • Če grelnika ni več možno vklopiti v delujočem električnem omrežju, se obrnite na ekipo za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Grelnik nenadoma neha delovati.	• Preverite, ali je v vklopljena funkcija časovnika aparata. • Ko je v samodejnem načinu dosežena ciljna temperatura, grelnik neha delovati in začne znova delovati, ko je temperatura okolja nižja od ciljne temperature. V načinu majhne ali velike hitrosti grelnik neha delovati, ko senzor zazna, da je temperatura dosegla 37 °C, in začne znova delovati, ko se temperatura zniža. • Ko temperatura preseže prag termične varovalke, aparat samodejno prekine napajanje. Počakajte, da se aparat ohladi, in se pred ponovno uporabo prepričajte, da dovod in odvod zraka nista ovirana. • Grelnik je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Če ne naredite ničesar, se aparat po 16 urah neprekinjenega delovanja izklopi.
Grelnik je preglasen.	• Aparat premaknite na drugo mesto in zagotovite, da je na stabilni, trdni podlagi in da pod njim ni tujkov. • Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Grelnik oddaja nenavaden zvok.	• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno za nov aparat. Če pa aparat oddaja vonj po zažganem, ga nemudoma izklopite in izključite iz električnega omrežja, nato pa se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Dolgo traja, da grelnik segreje zrak.	• Nastavite višjo ciljno temperaturo v samodejnem načinu ali preklopite na način velike hitrosti, tako bo aparat deloval z večjo močjo in hitreje segrel zrak. • Zagotovite, da sta dovod in odvod zraka čist in ni oviran.
Temperatura okolja, prikazana na zaslonu, se včasih malce razlikuje od meritev drugih termometrov ali mojega občutenja temperature.	• Temperatura okolja je odvisna od več dejavnikov, med drugim od velikosti prostora, razmer prezračevanja in oddaljenosti termometra od grelnika. • Različne vrste termometrov so različno natančne, kar lahko privede do razlik v meritvah temperature. • Občasno lahko toplota, ki ostane v grelniku, povzroči rahlo odstopanje od meritev drugih termometrov ali vašega občutenja temperature.

Težava	Možna rešitev
Kaj pomenijo kode na aparatu?	• Na zaslonu se prikaže koda napake "Eb". Nadzorna plošča ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Na zaslonu se prikaže koda napake "E5". Senzor temperature ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Na zaslonu se prikaže koda napake "E6". Aparat se pregreva. Aparat izklopite in izključite iz napajanja. Počakajte nekaj minut, da se aparat ohladi, preden ga znova uporabite. • Na zaslonu se prikaže koda napake "E9". To pomeni, da je aparat nagnjen. Aparat izklopite, zagotovite, da je v pokončnem položaju, in ga nato znova vklopite.
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	• Če usmerjevalnik, s katerim je povezan aparat, deluje v dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in poskusite grelnik ponovno seznaniti. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je aparat v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Grelnik lahko premaknete bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Pri imenu omrežja je pomembna velikost črk. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Po navodilih v razdelku "Povezava z omrežjem Wi-Fi" ga znova poskusite namestiti. • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi, mora biti letalski način izklopljen. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

7 Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support.**

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Zahteve glede informacij za lokalne električne grelnike prostorov

Identifikacijska oznaka modela(-ov): CX5120						
Postavka	**Simbol**	**Vrednost**	**Enota**		**Postavka**	**Enota**
Izhodna toplotna moč	-	-	-		**Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)**	
Nazivna izhodna toplotna moč	P_{nom}	2,0	kW		Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom	Ni na voljo
Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)	P_{min}	1,1	kW		Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	Ni na voljo
Največja neprekinjena izhodna toplotna moč	$P_{max,c}$	2,0	kW		Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	Ni na voljo
Dodatna poraba električne energije	-	-	kW		Uravnavanje izhodne toplotne moči s pomočjo ventilatorja	Ni na voljo
Pri nazivni izhodni toplotni moči	el_{max}	Ni na voljo	kW		**Način uravnavanja izhodne toplotne moči/ temperature v prostoru (izberite eno možnost)**	
Pri minimalni izhodni toplotni moči	el_{min}	Ni na voljo	kW		Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
V stanju pripravljenosti	el_{SB}	0,001	kW		Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
					Z uravnavanje temperature v prostoru z mehanskim termostatom	[ne]
					Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	[da]
					Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	[ne]
					Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	[ne]
					Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)	
					Uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
					Uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	[ne]
					Z možnostjo uravnavanja na daljavo	[da]
					S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	[ne]
					Z omejitvijo časa delovanja	[da]
					Z globus senzorjem	[da]
Kontaktni podatki	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Nizozemska					

PHILIPS in Philipsov znak ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata na podlagi licence.
Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Versuni Holding B.V., družba Versuni Holding B.V. tudi jamči za izdelek.
2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)